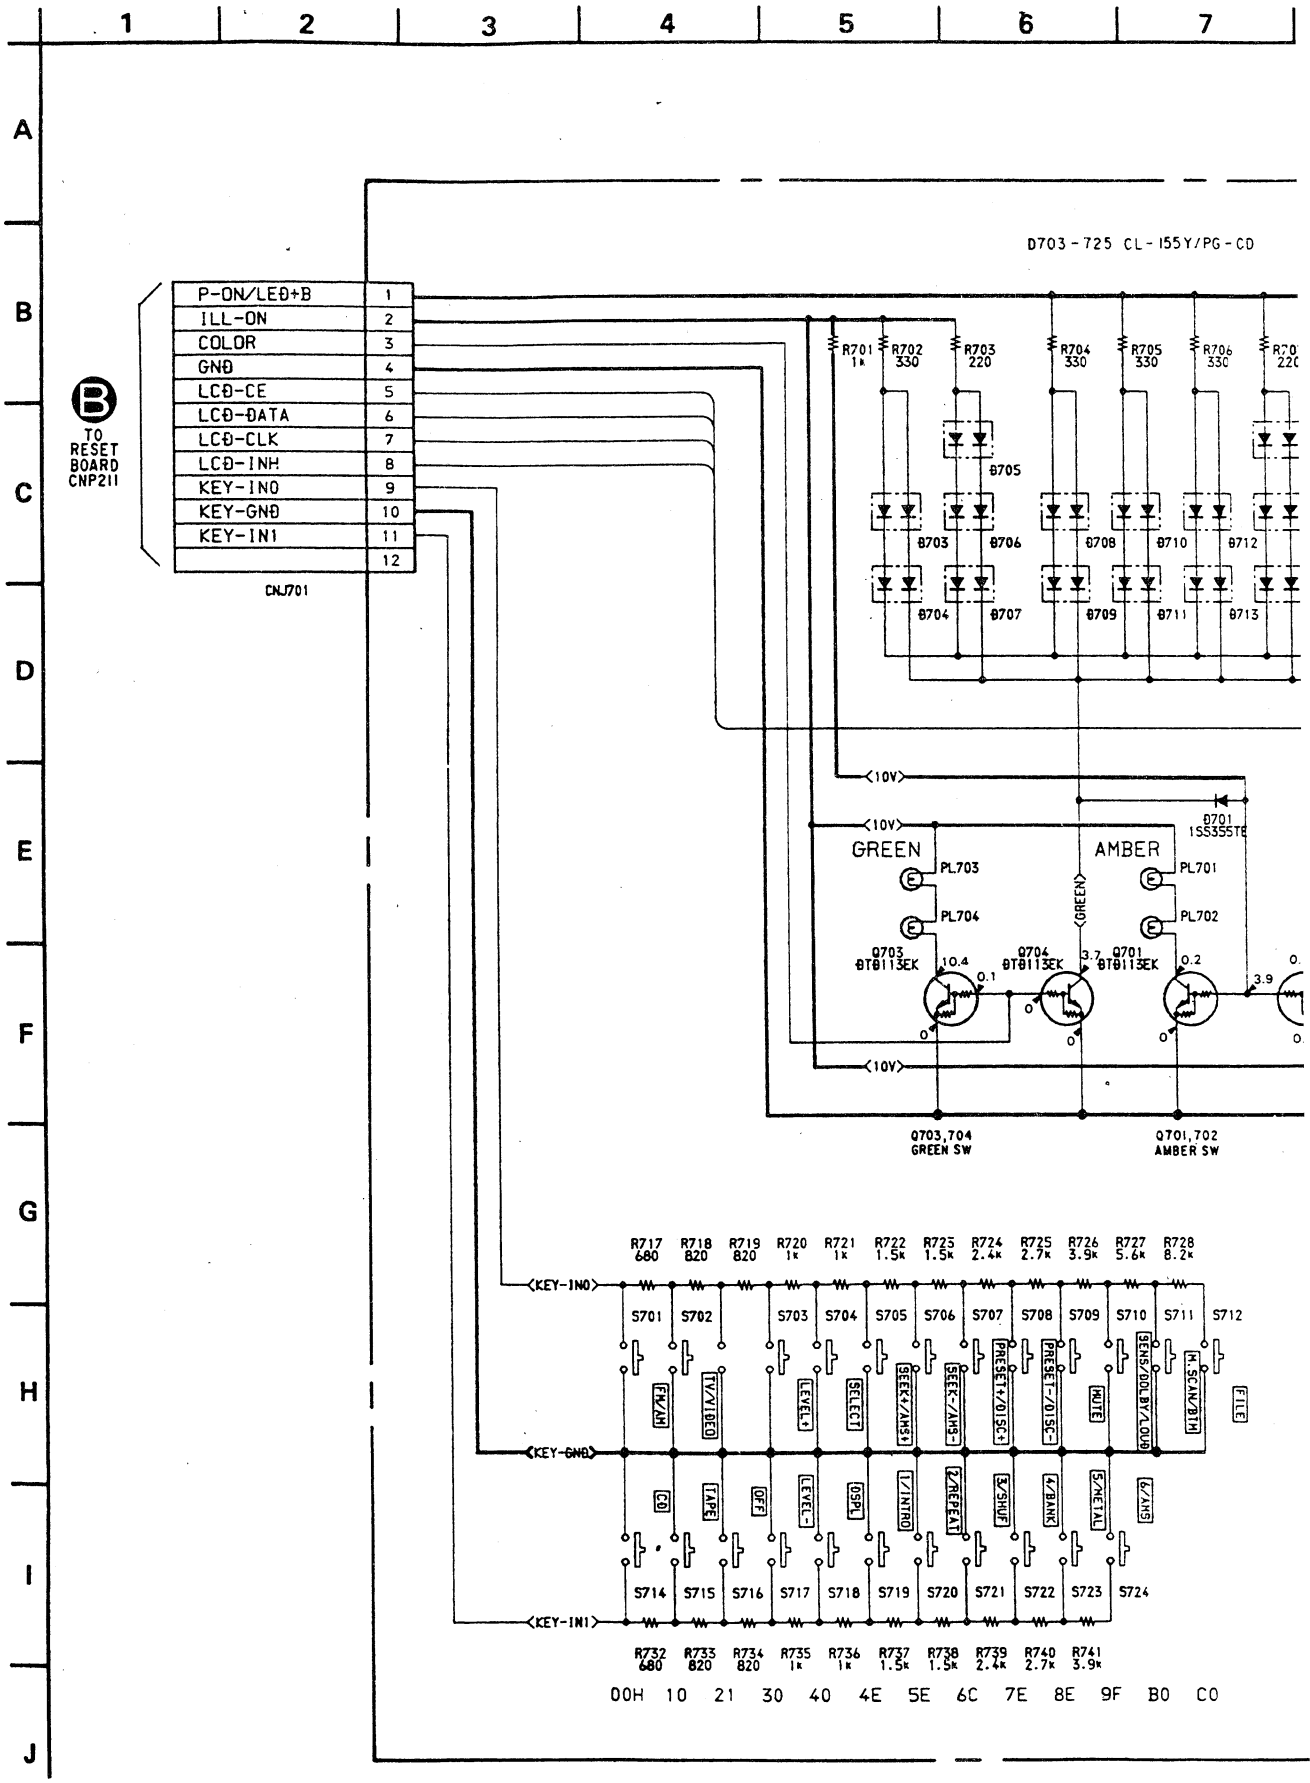
D703-725 CL-155Y/PG-CD
P-ON/LED+B 1
ILL-ON 2
COLOR 3
GND 4
LCD-CE 5
LCD-DATA 6
LCD-CLK 7
LCD-INH 8
KEY-IN0 9
KEY-GND 10
KEY-IN1 11
12
CNJ701
TO RESET BOARD CNP211
R701 1k
R702 330
R703 220
R704 330
R705 330
R706 330
D705
D703
D706
D708
D710
D712
D704
D707
D709
D711
D713
10V
D701 1SS355TE
GREEN
AMBER
PL703
PL704
PL701
PL702
Q703 DTD113EK
Q704 DTD113EK
Q701 DTD113EK
10.4
0.1
3.7
0.2
3.9
Q703,704 GREEN SW
Q701,702 AMBER SW
R717 680
R718 820
R719 820
R720 1k
R721 1k
R722 1.5k
R725 1.5k
R724 2.4k
R725 2.7k
R726 3.9k
R727 5.6k
R728 8.2k
KEY-IN0
S701
S702
S703
S704
S705
S706
S707
S708
S709
S710
S711
S712
FM/AM
TV/VTR/CD
LEVEL+
SELECT
SEEK+/MHz+
SEEK-/MHz-
PRESET+/10+
PRESET-/10-
ENTER
SCAN/DOLBY/DOLBY
M.SCAN/B.M
FILE
KEY-GND
CD
TAPE
OFF
LEVEL-
DSPL
1/INTRO
2/REPEAT
3/SHUF
4/BANK
5/SELECT
6/SHS
S714
S715
S716
S717
S718
S719
S720
S721
S722
S723
S724
KEY-IN1
R732 680
R733 820
R734 820
R735 1k
R736 1k
R737 1.5k
R738 1.5k
R739 2.4k
R740 2.7k
R741 3.9k
00H 10 21 30 40 4E 5E 6C 7E 8E 9F B0 C0